

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa z górnymi szczękami

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).


Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).

Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004), 4/13).

Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	IP 65
Funkcja pomiaru bez-względne	Certyfikat	RS232
USB	Digimatic	

format
professional quality

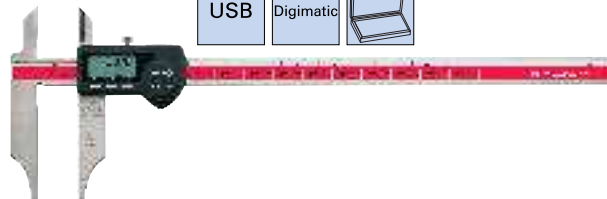

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4061 format	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0301	300	448,50	0,01 mm (0,0005")	90	10
0501	500	843,00	0,01 mm (0,0005")	125	20
1001	1000	1291,00	0,01 mm (0,0005")	150	20

(W404)

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa z górnymi szczękami



Wykonanie: ze stali nierdzewnej, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).

Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004), 4/13).

Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	Funkcja pomiaru bez-względne
Certyfikat	RS232	Digimatic
USB		

HELIOS PREISSER



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4060 HELIOS PREISSER	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
1130	300	403,00	0,01 mm (0,0005")	90	10
1150	500	612,00	0,01 mm (0,0005")	125	20
1180	800	999,50	0,01 mm (0,0005")	150	20
1110	1000	1210,00	0,01 mm (0,0005")	150	20

(W410)

Cyfrowa aluminiowa suwmiarka warsztatowa, bardzo lekka

Wykonanie: Powierzchnie pomiarowe z nierdzewnej stali, hartowanej, lekka konstrukcja, suwak i szyna z aluminium, utwardzane przez anodowanie (1100 HV). Lżejszy, bardziej równomierny przesuw przez prowadzenie na podwójnej przylgnie. ze śrubą ustalającą i górnymi szczękami pomiarowymi, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 10,5 mm. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja Hold (pamięć wartości pomiarowych).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówka: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

Norma zakładowa	
-----------------	--

format
professional quality



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4063 format	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm	Waga g
0300	300	533,00	0,01 mm (0,0005")	90	10	450
0500	500	740,50	0,01 mm (0,0005")	150	20	1300
0800	800	1041,00	0,01 mm (0,0005")	150	20	1550
1000	1000	1228,00	0,01 mm (0,0005")	150	20	1700

(W404)